

JVC

Sony

Canon

Grundig

Thomson

Panasonic

Freischaltbare Modelle:

Sony DSR200P, DCR-SC100E (Seriennummer < 1020000), DCR-TRV5E/6E/7E/8E/9E (Seriennummer < 52500), 10E/11E/15E/17E, TRV-890, DCR-PC1E/2E/3E/4E/5E/6E/7E (mit VMC-LM 7 Adapter), DCR-VX700E/1000E (Seriennummer < 42300), 9000E (Seriennummer < 15900), DCR-TRV110E/120E/125E/210E/220E/230E/235E/310E/320E/325E/410E/420E/430E/510E/520E/530E/725E/7000E/7100E/8000E/8100E

Canon MV-1/3/MC/10/20 (mit Docking Station DU200), MV-30/100/200/300/400/430/450

Panasonic NV-DS1/5/8/11/12/15/25/27/33/35/37/55/77/99, NV-DX100, DA1, EX1/3, MX1/5, AG-EZ10/30


Grundig DLC1 (Dockingstation DS-1 oder DX-100), DLC10/20/1000/1500

JVC GR-DVL20/30/40/100/108/140/150/200/300/308/355/450/555, DVX4/7/8/9/44/77, DVL9200/9500/9700, GR-DV1800

Thomson VDM2/3/8/10/120

Metz CC34, CF34, CE34, CD34

Bedienungsanleitung

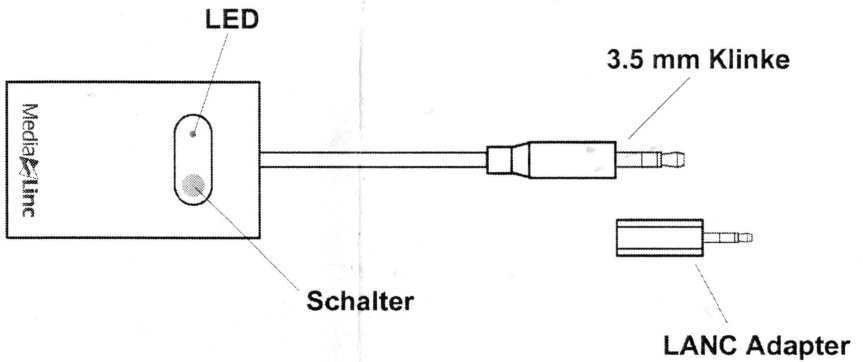

Aktivieren der Freischaltung

- 1 Schalten Sie den Camcorder **aus**.
- 2 Entfernen Sie den Akku des Camcorders und schliessen Sie den Camcorder übers Netzgerät an.
- 3 Verbinden Sie den Stecker des DVIn mit der entsprechenden Buchse des Camcorders gemäss Tabelle. Achten Sie bitte darauf, dass der Stecker **ganz eingesteckt** ist.

	Sony DV Sony D8 Canon	Panasonic Thomson	JVC
Bezeichnung der Buchse	LANC	Digital Still Picture	JLIP
Steckertyp	LANC Adapter	3.5 mm Stecker	3.5 mm Stecker

- 4 Schalten Sie den Camcorder in VCR- (PLAYER-) Betrieb.

- 5 Die 2-farbige LED am DVIn beginnt abwechselnd rot und grün zu blinken. Nach etwa 10 Sekunden bleibt die Farbe auf rot oder grün stehen. Rot = Camcorder nicht freigeschaltet. Grün = Camcorder freigeschaltet. Grün blinkend = es wurde bereits ein anderer Camcorder freigeschaltet.
- 5 Drücken Sie jetzt solange auf den Schalter des DVIn bis die LED abwechselnd rot und grün zu blinken beginnt. Nach etwa 10 - 90 Sekunden (je nach Modell) leuchtet die LED permanent in der anderen Farbe. Leuchtete sie vorher rot, hat sie jetzt auf grün gewechselt, d.h. der Camcorder ist jetzt freigeschaltet. Leuchtete sie vorher grün, hat sie jetzt auf rot gewechselt. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
- 6 Schalten Sie jetzt den Camcorder aus und entfernen Sie das DVIn Control. Nach dem Einschalten ist Ihr Camcorder umprogrammiert.

Zusätzlich zum DV-Eingang wird bei den D8 Modellen von Sony auch der analoge Eingang aktiviert. Dies erlaubt eine Echtzeitumwandlung zwischen Analog- und Digital-Video/Audio.

Manuelle Aufnahme (DV-Ueberspielung)

- 1 Schalten Sie den Camcorder (mit angeschlossenem DVIn) in den Wiedergabebetrieb (VCR, PLAYER).
- 2 Nun muss der Camcorder ein DV-Signal von einer anderen Quelle erhalten.
- 3 Durch einen kurzen Druck auf den Schalter des DVIn startet die Aufnahme.
- 4 Um die Aufnahmefunktion zu beenden drücken Sie STOP auf dem Camcorder.

Automatische Aufnahme (DV-Ueberspielung vom PC/Mac)

- 1 Schalten Sie den Camcorder in den Wiedergabebetrieb (VCR, PLAYER).
- 2 Die jeweilige Software des PC oder Mac steuert automatisch den Aufnahmeprozess über das angeschlossene DV-Kabel.

Wichtig

- DVIn Control darf nur für Modelle die aufgeführt sind eingesetzt werden.
- Schalten Sie grundsätzlich den Camcorder aus, bevor Sie das DVIn Control anschliessen.
- Mit dem DVIn Control kann gleichzeitig nur der DV-IN eines Camcorders freigeschaltet werden. Vor dem Freischalten eines anderen Camcorders muss zuerst der Erste deaktiviert werden. Eine grün blinkende LED zeigt an, dass bereits ein Camcorder freigeschaltet wurde.
- Für eventuelle Schäden am Camcorder, die durch unsachgemässe Anwendung des DVIn Control verursacht wurden wird nicht gehaftet.
- Der Schalter auf dem DVIn Control dient bei freigeschaltetem Camcorder (LED leuchtet permanent grün) als REC-Taste für das Starten manueller DV-Überspielungen.
- Deaktivieren Sie die Freischaltung, bevor Sie den Camcorder zum Service oder in Reparatur geben.

Support: info@media-linc.ch